

AR-5618



AR-5620N/5623N

MODEL MÁY PHOTOCOPY SHARP

MODEL AR-5618

CONTENTS

[1] GENERAL	1 - 1
[2] CONFIGURATION	2 - 1
[3] AR-5618.....	3 - 1
[4] AR-RP10	4 - 1
[5] AR-D36/D37	5 - 1
[6] CHANGING THE COPY PAPER SIZE IN THE TRAY	6 - 1
7] ADJUSTMENTS	7 - 1

1. CÁC ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT:

A. LẮP ĐẶT MÁY:

Không đặt máy ở những khu vực:

- Ẩm ướt, bụi bẩn.
- Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Hệ thống thông gió kém
- Nơi có luồng không khí hoặc ẩm ướt như gần điều hòa hoặc lò sưởi.

• Đảm bảo độ thông thoáng xung quanh máy.

B. Nguồn điện:


- Chỉ sử dụng nguồn điện 220v ± 5%.
- Ổ cắm phải chắc chắn không được đánh lửa.

C. Kết nối dây tiếp địa.

- Để tránh nguy hiểm, ổ cắm điện nên có dây tiếp địa. Nếu không có dây tiếp địa khi xảy ra rò rỉ điện sẽ rất nguy hiểm hoặc gây ra hiện tượng shock điện.

2. Tháo bỏ các chốt bảo vệ máy khi vận chuyển.


- 1) Tháo bỏ các băng dính, ốc, chốt bảo vệ:
 - Tháo bỏ các băng dính.
- 2) Tháo bỏ chốt quang như hình vẽ.

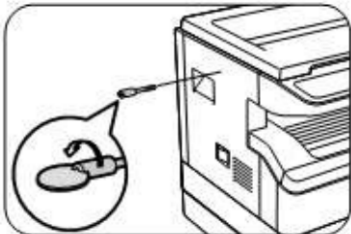


3. Lắp máy

A. Lắp từ


- 1) Hạ khay tay và mở nắp bên hông phải của máy.
- 2) Mở cánh cửa trước của máy.

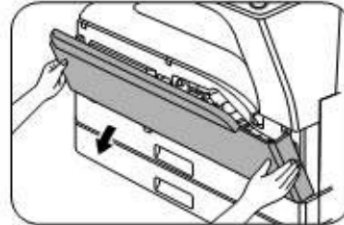


- 3) Tháo ốc khay từ rồi kéo cả khay từ ra ngoài như hình vẽ.

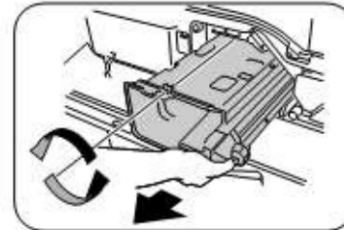


- 4) Tháo 02 con ốc rồi tách đôi khay từ ra.

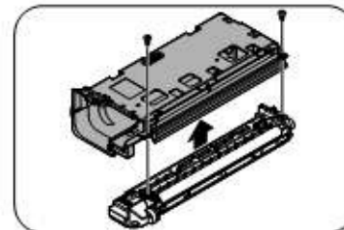


- 5) Lắc đều gói từ đi theo máy vài lần.

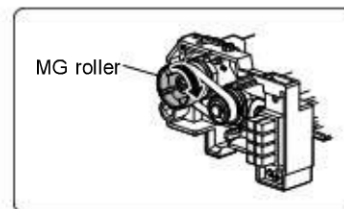

- * Rời đồ đều từ vào trong khay từ.

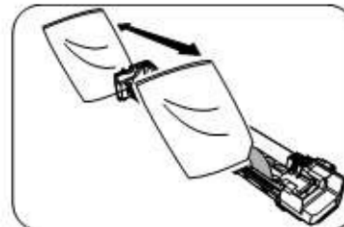


- 6) Lắp lại khay từ như cũ rồi lắp vào máy. Chú ý 02 cái cá định vị giữa khay từ và khoang chứa hộp mực.

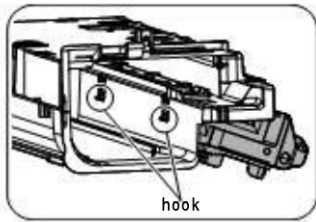

Chú ý từ không được bám vào mi hững từ hoặc đè vào mi hững từ. Nếu bị như vậy, làm sạch mi hững từ rồi vuốt thẳng. Sau khi đổ xong từ vào khay từ, cầm khay từ ngang và không được lắc khay từ. Lắp khay từ vào máy rồi vặn ốc giữ khay từ.


B. Lắp hộp mực

- 1) Lắc mạnh hộp mực 4 – 5 lần trước khi lắp vào máy.

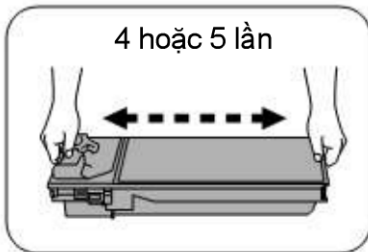

- 2) Lắp hộp mực vào máy .

• Làm sạch bụi, bẩn trên hộp mực trước khi lắp vào máy.

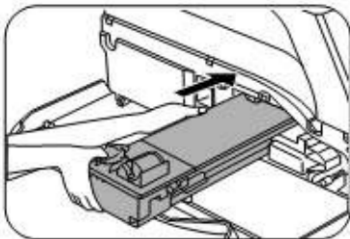

C. Chạy kiểm tra tỷ lệ mực từ:

Mở cánh cửa trước của máy, bật công tắc nguồn rồi nhập code 25-02.

Chú ý: Không đóng cửa máy khi chưa nhập được code, nếu như vậy mực trong hộp mực sẽ tưa xuống khay từ sẽ làm thay đổi trị số chuẩn


Trong trường hợp này đổ bỏ từ trong khay và thay bằng gói từ mới.

Cách nhập Code: Bấm lần lượt các phím dưới đây:

(# → Interrup → C → Interrup → 25 → START → 2 → START), đóng cửa máy ấn Start. Chú ý máy sẽ chạy từ 3 đến 5 phút khi nào dừng lại ấn phím CA để thoát.

4. Tháo bỏ chốt khay

- 1) Kéo khay giấy ra.

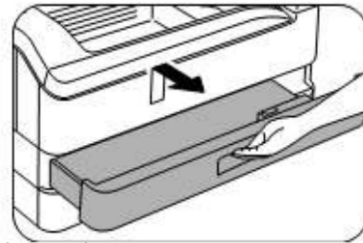

- 2) Tháo bỏ chốt nhựa màu đen như hình vẽ

Cho giấy vào và chạy. Bạn đã thực hiện xong quy trình lắp máy.

